



**NEUHEIT  
FÜR  
DEGEN- UND FLORETTFECHTERINNEN UND –  
FECHTER**

**SCHAFFNERS  
MONTAGEEINRICHTUNG**

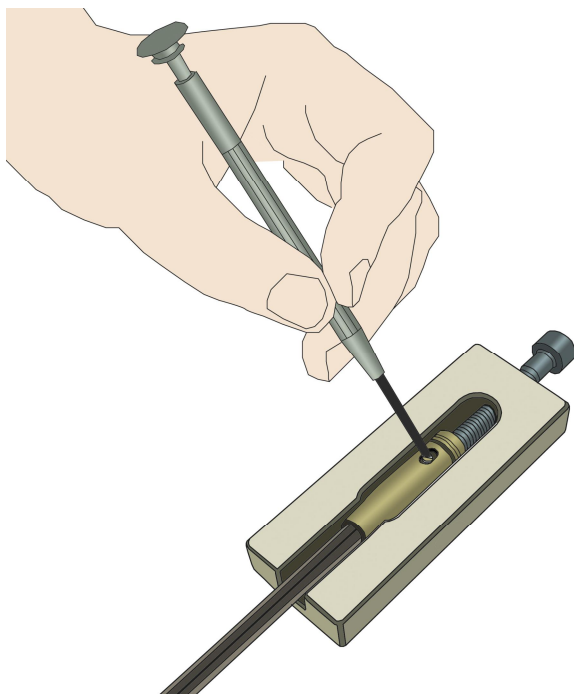

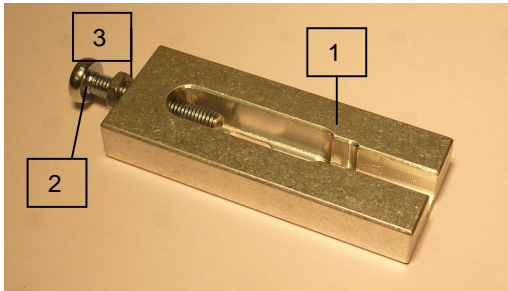

**SMEDF Standardí Spitzenkopf-Montageeinrichtung**

Bestehend aus: Grundkörper (1), Druckspindel (2) und Kontermutter (3)



**SMEDF Standardí** im Einsatz, mit eingelegter Degenspitze und gedrücktem Degenspitzenkopf, bereit zum Einsetzen und Festziehen oder Lösen und Entfernen der Degenschraubchen.



**SMEDF Standardí** im Einsatz, mit eingelegter Florettspitze und gedrücktem Florettspitzenkopf, bereit zum Einsetzen und Festziehen oder Lösen und Entfernen der Florettschraubchen.

**Mit Schaffners **Spitzenkopf-Montageeinrichtung** schafft man problemlos das Einsetzen und Festziehen sowie das Lösen und Entfernen der Degen- und Florett-schraubchen zum Aus- und Einbau des Spitzenkopfes, um die Kontaktfeder oder die Druckfeder zu ersetzen.**

Bisher musste der Spitzenkopf mit dem Zeigefinger der einen Hand in gedrückter Position gehalten werden und mit der noch freien Hand musste das Miniaturschraubchen eingesetzt und festgezogen werden. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen und dies öfters noch unter Stress!

**Mit Schaffners **Montageeinrichtung** bleiben beide Hände frei zum Arbeiten.**

**Ein professionelles Arbeiten mit Uhrmacherschraubenzieher und Pinzette wird möglich.**

### **Produktdaten:**

**Abmessungen: 66 x 25 x 10 mm (L/B/H)**

**Gewicht: 80 g (Grundmodell)**

**Material: Aluminium (Grundkörper)**

# Bedienungsanleitung

## Arbeiten mit SMEDF „Standard“

- ✓ Degen- bzw. Florettspitze in die Nut des Grundkörpers der Montageeinrichtung einlegen und mit Druckspindel den Degen-/Florettspitzenkopf vollständig an die Degen-/Florettspitzenhülse drücken.
- ✓ Um eine  $\frac{1}{4}$  Drehung die Druckspindel zurückdrehen.
- ✓ Degen/Florett zusammen mit der Montageeinrichtung so auf eine Fläche auflegen (Tisch, Bank) dass, die Glocke nicht auf der gleichen Fläche aufliegt oder Degen bzw. Florett in einem Schraubstock einspannen. **Tipp:** Unter die Montageeinrichtung ein Stück weisses Tuch legen, damit sich die Schräubchen beim eventuellen Herunterfallen besser auffinden lassen.
- ✓ Jetzt kann das eine Schräubchen gelöst und entfernt oder eingesetzt und festgezogen werden. Dabei immer den zum Schräubchen passenden Uhrmacherschraubenzieher verwenden. **Tipp:** Es ist besser eine Pinzette zum Einsetzen oder Entfernen der Schräubchen zu verwenden statt wie bis anhin den Schraubenzieher magnetisch zu machen.
- ✓ Dank dem Schlitz auf der Rückseite kann nun auf gleiche Weise das Schräubchen eingesetzt oder entfernt werden.
- ✓ Will man nun den Spitzenkopf ausbauen so dreht man die Druckspindel soweit zurück, dass die Druckfeder ganz entlastet ist und hebt die Degen-/Florettspitze unter gleichzeitigem leichtem Druck mit dem Zeigefinger auf den Spitzenkopf, aus der Montageeinrichtung. Beim Einbau des Spitzenkopfes, ist auf gleiche Weise vorzugehen jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

Vertrieb:



Fecht-Center GmbH & Co KG

Carl-Zeiss-Straße 61

D-72770 Reutlingen

Tel. 07121-9500-0

Fax 07121-9500-99

eMail: [info@allstar.de](mailto:info@allstar.de)

Internet: [www.allstar.de](http://www.allstar.de)